


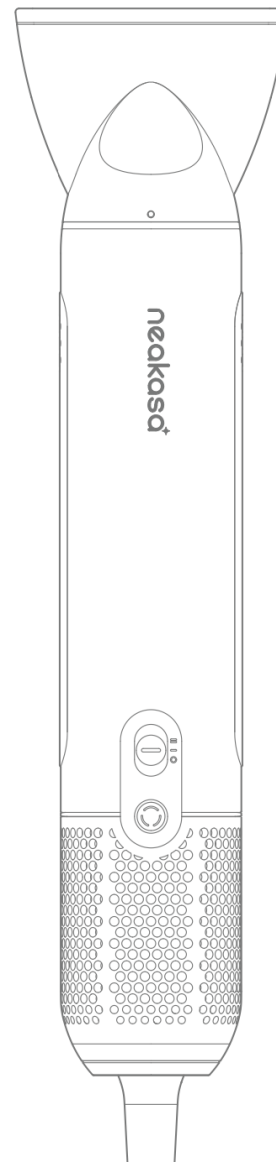


Neakasa F1 - Suszarka dla zwierząt domowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Obejrzyj film instruktażowy

OPIS PRODUKTU

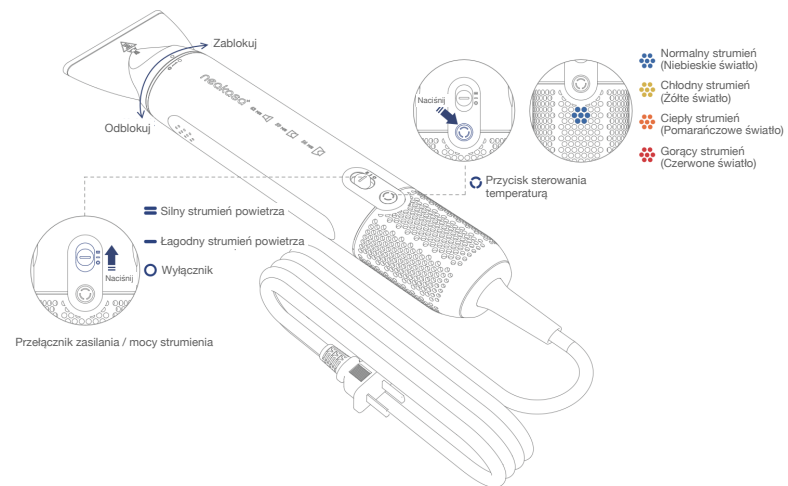

ELEMENTY PRODUKTU

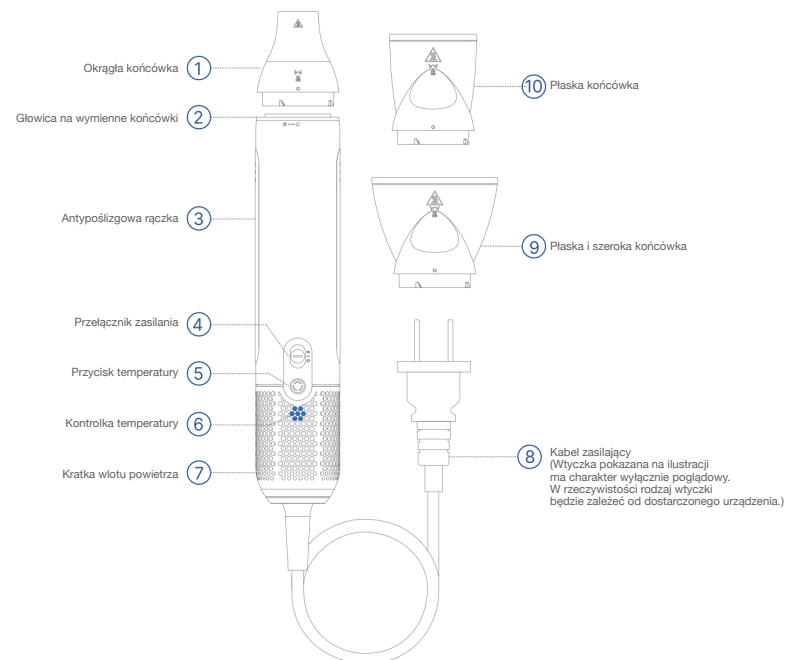

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Warunki użytkowania

Nie używaj suszarki w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, miski z wodą itp.

Nie używaj suszarki na zewnątrz ani w miejscach, w których stosuje się produkty w aerozolu lub tlen. Trzymaj suszarkę z dala od materiałów łatwopalnych, tekstyliów i innych przedmiotów, które mogą łatwo zająć się ogniem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Dzieci nie mogą posługiwać się suszarką ani używać jej jako zabawki. Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, suszarki należy pilnować.

Nie dotykaj wtyczki ani żadnych innych części suszarki mokrymi rękami, aby nie dopuścić do porażenia prądem.

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych suszarki palcami ani jakimikolwiek przedmiotami. Nie kładź też suszarki na miękkich powierzchniach (np. na łóżku czy kanapie), które mogłyby zasłonić otwory wentylacyjne. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości, na bieżąco usuwając z nich kurz, brud, sierść itp.

Nie dmuchaj gorącym strumieniem powietrza w kierunku oczu ani innych części ciała wrażliwych na wysoką temperaturę.

Podczas i bezpośrednio po korzystaniu z suszarki nie dotykaj jej gorących elementów (np. otworów wentylacyjnych), aby się nie oparzyć.

Jeśli korzystasz z suszarki w łazience, pamiętaj, aby po użyciu odłączyć ją od gniazdka elektrycznego. Nawet gdy suszarka została wyłączona za pomocą przełącznika, istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli zetknie się z wodą.

Po podłączeniu suszarki do gniazdka elektrycznego nie zostawiaj jej bez nadzoru.

Podczas używania suszarki zwróć uwagę na to, by do kratki wlotu powietrza nie dostała się sierść.