


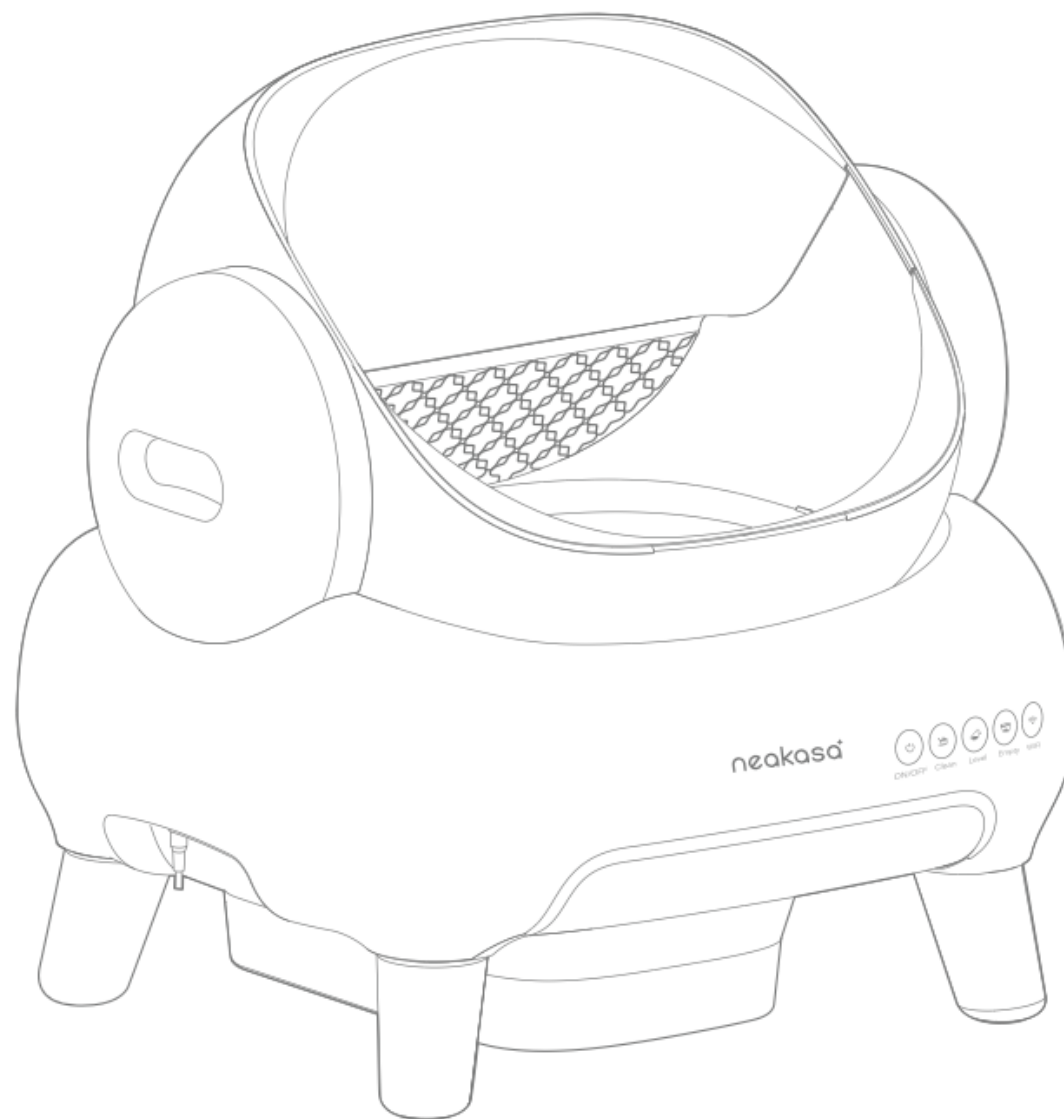

Neakasa M1 - automatyczna smart kuweta dla kotów


INSTRUKCJA OBSŁUGI



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Kuwetę należy postawić na stabilnej powierzchni w suchym i chłodnym miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (powodują one starzenie komponentów urządzenia).
- Trzymać poza zasięgiem dzieci. Dzieci i osoby z niepełnosprawnościami mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Do czyszczenia kuwety nie wolno używać benzyny ani innych rozpuszczalników organicznych. Należy także unikać mycia kuwety i zanurzania jej w wodzie.
- Gdy kuweta nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć ją przyciskiem zasilania i opróżnić ją ze żwirku.
- Nie wolno podłączać transformatora podwyższającego napięcie.
- Kuwety nie należy używać w miejscach narażonych na zachłapanie.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy się upewnić, że kuweta stabilnie stoi na czystej, płaskiej, twardej powierzchni.
- Podczas odłączania kuwety od prądu nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel zasilający, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Należy trzymać kuwetę z dala od substancji łatwopalnych.
- Podczas transportu i przemieszczania z kuwetą należy obchodzić się ostrożnie, aby nie dopuścić do jej zarysowania ani uszkodzenia. Należy unikać ciągnięcia kuwety po podłodze.
- Kuweta nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Należy ustawić ją w przewiewnym, suchym, wolnym od korozyjnych gazów miejscu o temperaturze od 4 do 40°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.
- W kuwecie zaleca się używać żwirek bentonitowy.
- Wtyczkę zasilania należy utrzymywać w czystości. Nie wolno dotykać jej mokrymi rękami.
- Podczas obracania pojemnika ze żwirkiem urządzenie może delikatnie wibrować i wydawać dźwięki. Jest to normalne.
- Kuwetę należy trzymać z dala od przedmiotów mających silne pole magnetyczne, gdyż ich obecność może spowodować pożar lub uszkodzenie produktu.
- Na kuwecie nie wolno stawiać żadnych przedmiotów, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej działanie.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów znajdujących się w zestawie z kuwetą.
- Jeżeli z kuwety będą korzystały koty ważące poniżej 1 kg, kotki w ciąży lub kotki karmiące, należy przestawić ją w tryb Kitten Mode. Proces czyszczenia kuwety należy wówczas nadzorować za pomocą przycisków sterujących.

Zawartość opakowania

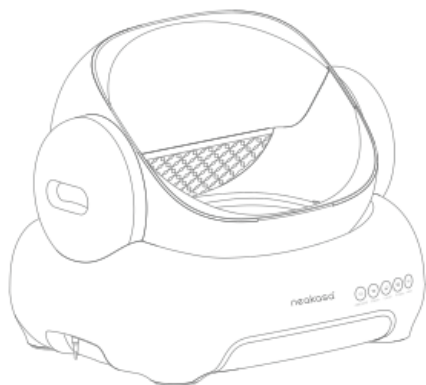

Kuweta



Mata kuwety



Nóżki do kuwety (4 sztuki)




Zasilacz



Worki na śmieci
(2 rolki po 15 sztuk)




Instrukcja obsługi

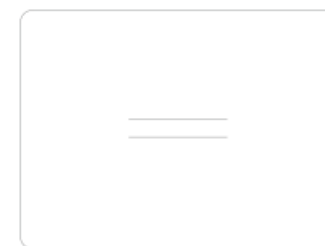

Skrócony przewód instalacji

Części kuwety

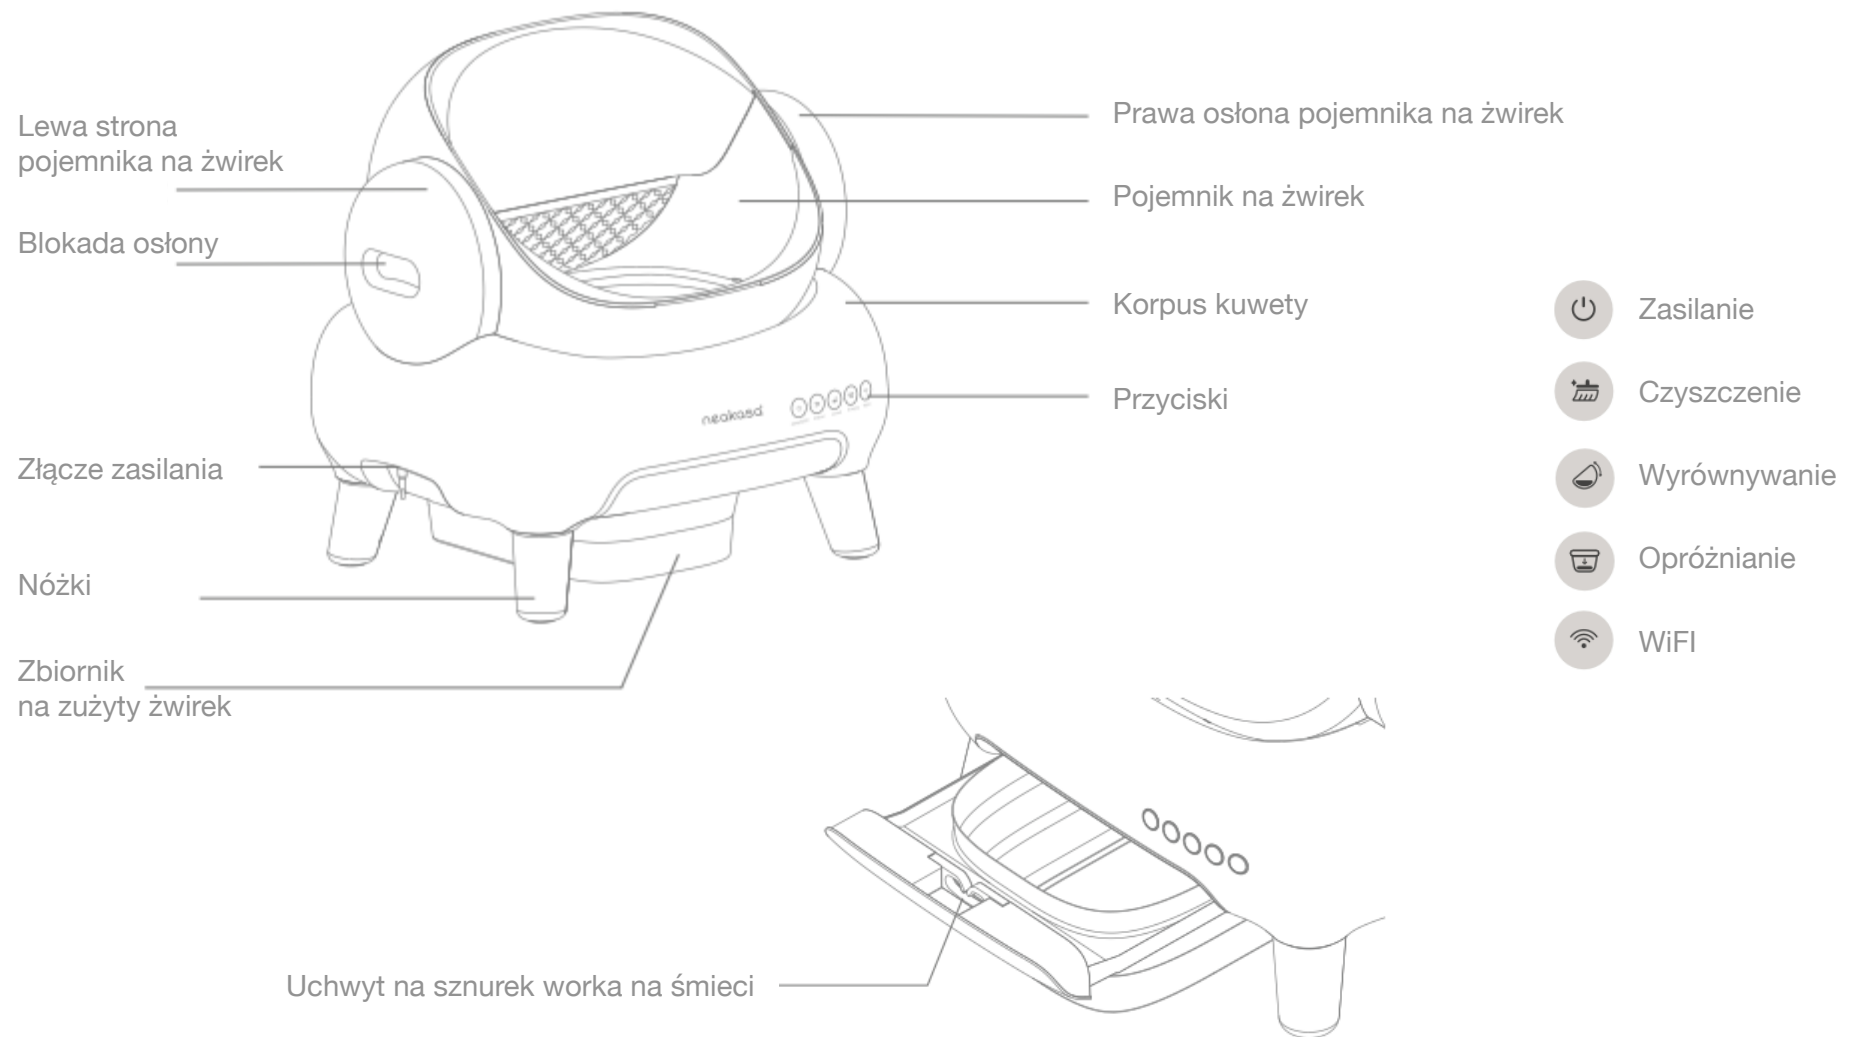


Pierwsze kroki

Złożenie kuwety

1. Przymocuj nóżki

Wyjmij kuwetę z kartonu i połóż ją na boku na dołączonej macie. Następnie przymocuj cztery nóżki, wkładając je w okrągłe otwory znajdujące się na spodzie kuwety. Postaw kuwetę na nóżkach.

Nie obracaj pojemnika na żwirek na siłę. Po włączeniu zasilania pojemnik sam wróci do domyślnej pozycji.




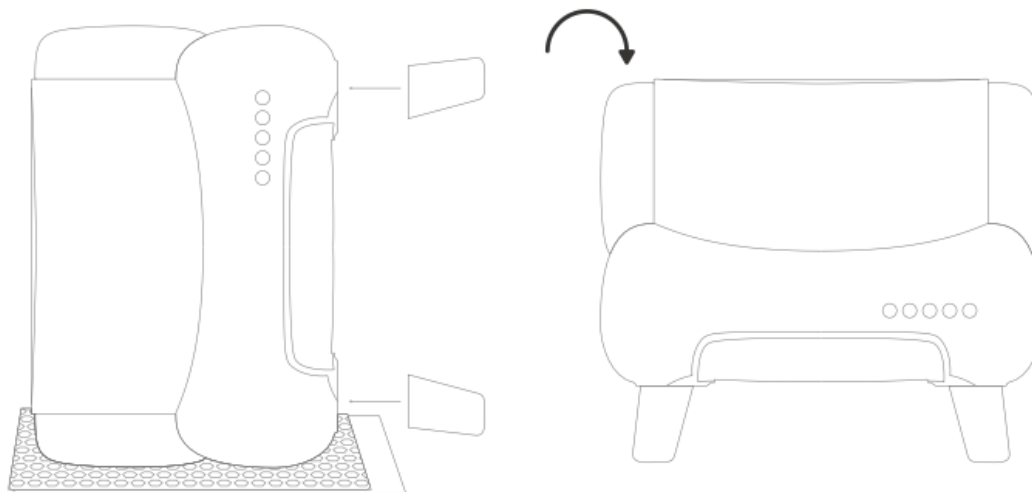


Pierwsze kroki

2. Rozłóż zbiornik na zużyty żwirek i wyłóż go workiem na śmieci

Wysuń zbiornik na zużyty żwirek i naciśnij jego dno, aby go rozłożyć. Oderwij jeden worek na śmieci z rolki i wyłóż nim zbiornik, wsuwając ściągany sznurek w przeznaczony do tego uchwyty. Wsuń zbiornik z powrotem do kuwety.

Upewnij się, że zbiornik na zużyty żwirek jest prawidłowo zainstalowany.

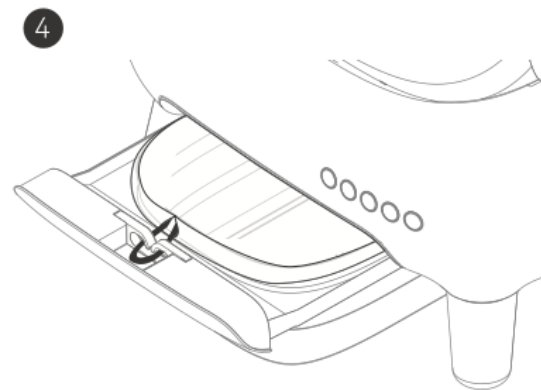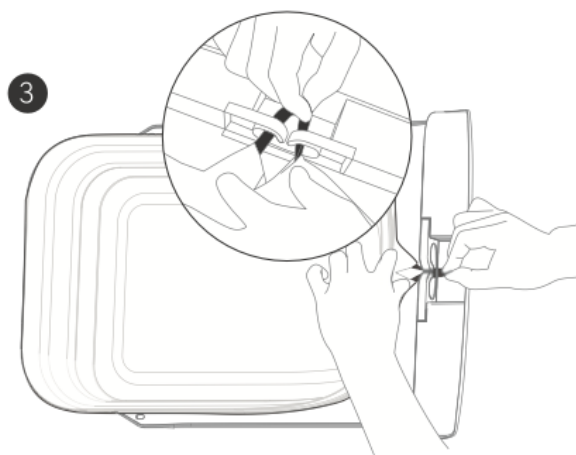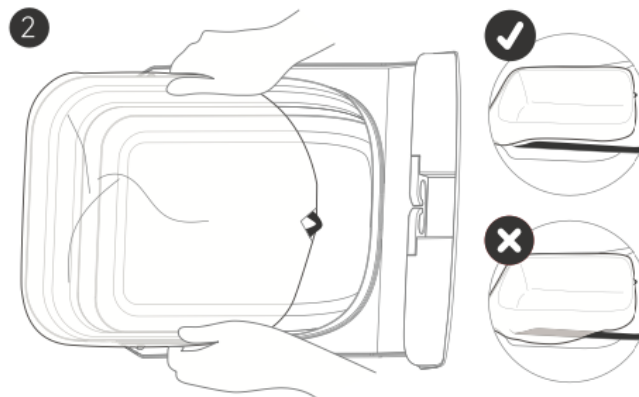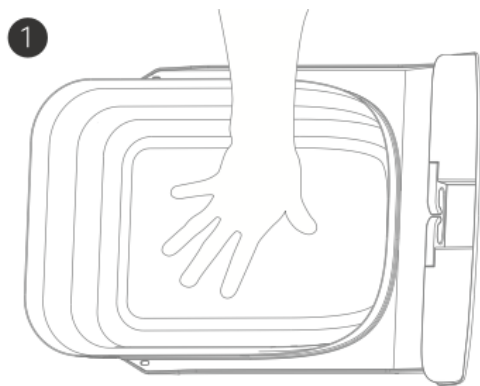


Pierwsze kroki

3. Podłącz kuwetę do prądu

Przenieś kuwetę w miejsce docelowe, trzymając ją od spodu. Połóż dołączoną matę przed wejściem do kuwety. Podłącz zasilacz.

- Kuwetę należy ustawić na płaskiej powierzchni, najlepiej w tym samym miejscu, w którym stała poprzednia, albo w pobliżu. Kuwety nie wolno stawiać na zewnątrz pomieszczeń.
- Po podłączeniu kuwety do prądu pojemnik na żwirek automatycznie zmieni pozycję na domyślną. Nie należy obracać go ręcznie.

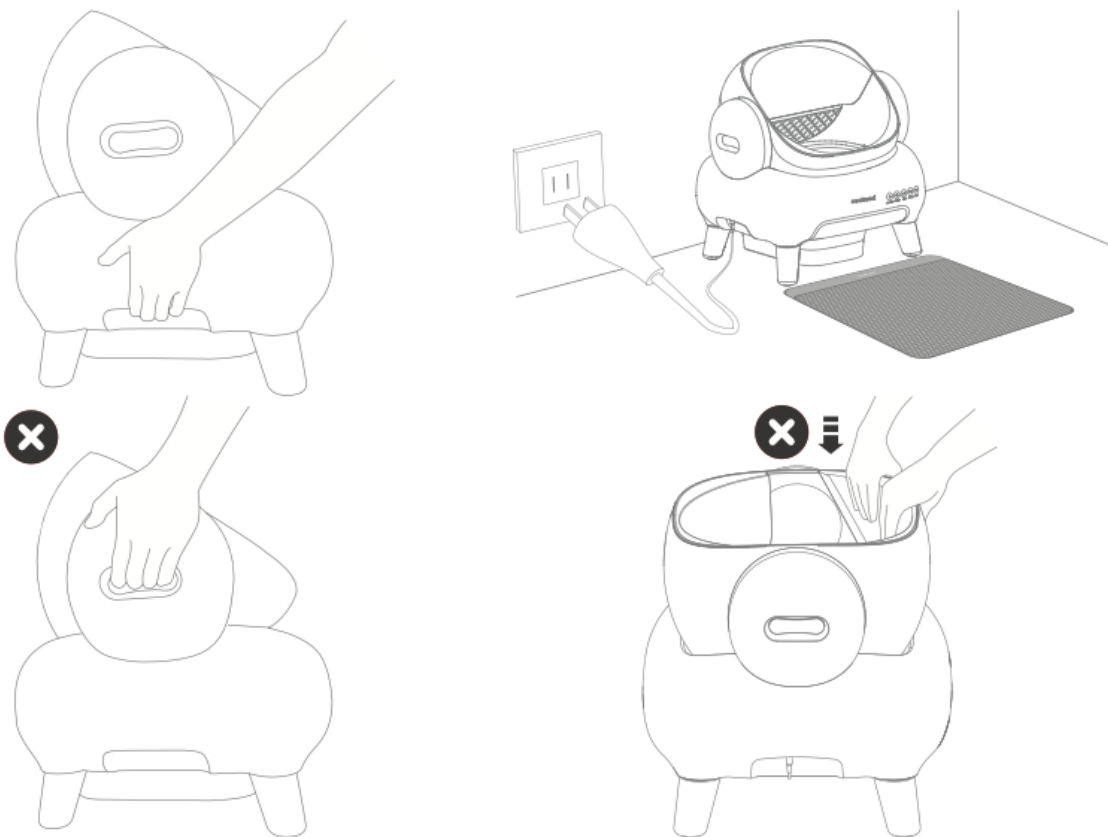


Pierwsze kroki

4. Dodaj żwirek


Wsyp do pojemnika taką ilość żwirku, aby sięgał co najmniej do podziałki 50% i nie przekraczał podziałki 100%.

- W kuwecie zaleca się używać zbrylający żwirek bentonitowy.
- Należy unikać drewnianego żwirku typu pellet (granulki o średnicy powyżej 3 mm i długości powyżej 10 mm), ponieważ jego użycie powoduje niepotrzebne straty żwirku.

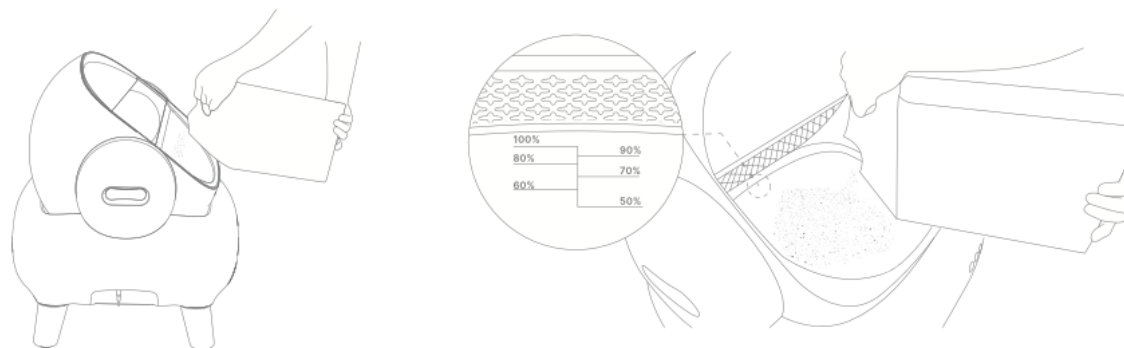

5. Wyrównaj poziom żwirku

Po wsypaniu żwirku do pojemnika możesz błyskawicznie wyrównać jego poziom za pomocą przycisku . Możesz też poczekać około minutę, aż kuweta automatycznie wyrówna poziom żwirku.

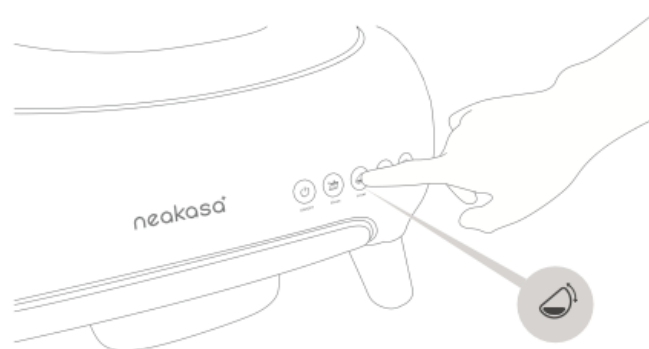

Połączenie z aplikacją

Pobierz aplikację Neakasa i postępuj zgodnie z poleceniami w aplikacji, aby nawiązać połączenie z kuwetą.


- Aby nawiązać połączenie z kuwetą, włącz Bluetooth i lokalizację (z funkcją zwiększonej dokładności).
- Kuweta automatycznie przeprowadza czyszczenie 5 minut po odejściu kota. Poza tym co miesiąc przesyła przypomnienie o konieczności wyczyszczenia pojemnika na żwirek i zbiornika na zużyty żwirek. Te ustawienia można zmienić w aplikacji.



Kalibracja poziomu żwirku

Kuweta potrafi zmierzyć ilość żwirku znajdującego się w pojemniku.

- Jeśli zmienisz rodzaj używanego żwirku, kalibrację poziomu żwirku trzeba będzie przeprowadzić ponownie.
- Aby zapewnić wiarygodny pomiar, upewnij się, że na kuwecie nie leżą żadne przedmioty.

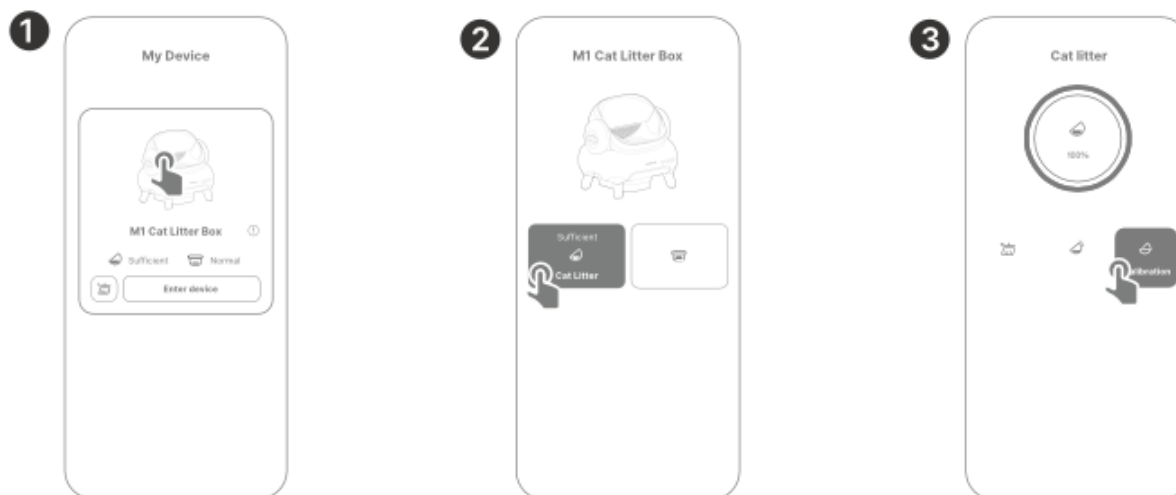

Oswojenie kota z kuwetą

- Wsyp do kuwety trochę używanego żwirku, aby pomóc kotu się z nią oswoić. W miarę możliwości postaw nową kuwetę w tym samym miejscu, w którym stała stara.
- Połóż przed kuwetą kocie przysmaki, aby zachęcić kota, by się do niej zbliżył.
- W przypadku nieśmiałych lub nieufnych kotów zaleca się przez pierwszych kilka dni sprzątać kuwetę ręcznie. Gdy kot przyzwyczai się do nowej kuwety, można przestawić się na tryb czyszczenia automatycznego.



Przyciski i kontrolki

Przyciski znajdujące się na obudowie kuwety mają następujące funkcje:

Przycisk	Funkcja	Kontrolka
 Zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie	Gdy urządzenie jest włączone: świeci się na biało Gdy urządzenie jest wyłączone: nie świeci się
 Czyszczenie	Naciśnij, aby uruchomić czyszczenie	Normalnie: nie świeci się Podczas czyszczenia: pulsuje na zielono Podczas resetowania: miga na biało
 Wyrównywanie	Naciśnij, aby wyrównać poziom żwirku	Normalnie: nie świeci się Podczas wyrównywania: pulsuje na zielono Podczas resetowania: miga na biało
 Opróżnianie	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby opróżnić pojemnik ze żwirkiem	Normalnie: nie świeci się Podczas opróżniania: pulsuje na zielono Podczas resetowania: miga na biało
 WiFi	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować połączenie z siecią	Połączenie z WiFi: świeci się na biało Brak połączenia z WiFi: świeci się na pomarańczowo Podczas łączenia się z siecią: miga na biało
 Czyszczenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne	Po pomyślnym przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie pięć przycisków zamiga na zielono przez 2 sekundy
Przerwanie pracy: podczas czyszczenia, wyrównywania poziomu żwirku i opróżniania pojemnika na żwirek jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przerwanie bieżącej operacji i reset urządzenia. Do momentu powrotu do stanu domyślnego wszystkie przyciski będą nieaktywne – chyba, że nastąpi awaria.		

Przyciski i kontrolki

Jeśli wystąpił błąd, sprawdź, który przycisk się świeci i na jaki kolor:

Przycisk	Status kontrolki	Problem	Rozwiązanie
 Zasilanie	Miga na czerwono	Przeciążenie czujnika wagi	Sprawdź, czy w kuwecie nie znajdują się obce przedmioty. Jeśli tak, wyjmij je; jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
	Świeci na czerwono	Lewa lub prawa osłona pojemnika na żwirek nie została zainstalowana	Jeśli brakuje lewej lub prawej osłony pojemnika na żwirek, zainstaluj ją. Jeśli obie osłony są na miejscu, upewnij się, czy są zainstalowane prawidłowo.
 Czyszczenie	Miga na czerwono	Drzwi pojemnika na żwirek są zablokowane	Wyjmij pojemnik na żwirek i sprawdź, czy w drzwiach kuwety (na dole) nie utknął jakiś przedmiot. Jeśli tak, usuń go. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
	Świeci na czerwono	Silnik pojemnika na żwirek jest zablokowany	Zdejmij lewą i prawą osłonę pojemnika na żwirek i sprawdź, czy w przekładni nie utknął jakiś przedmiot. Jeśli tak, usuń go. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
	Miga na żółto	Czyszczenie przerwane przez kota; kontrolka zgaśnie, gdy czyszczenie zostanie wznowione	Poczekaj, aż kot odejdzie, lub zabierz go z kuwety. Po około minucie kuweta automatycznie wznowi czyszczenie.
 Wyrównywanie	Miga na czerwono	Za mało żwirku	Dosyp do pojemnika taką ilość żwirku, aby jego poziom mieścił się w przedziale 50%-100% (zaleca się co najmniej 70%). Jeśli kontrolka nadal miga na czerwono, przeprowadź kalibrację poziomu żwirku w aplikacji (patrz sekcja „Kalibracja poziomu żwirku” na str. 9).
	Świeci na czerwono	Pojemnik na żwirek jest w złej pozycji	Włóż zbiornik na zużyty żwirek do kuwety i zainstaluj lewą i prawą osłonę pojemnika na żwirek.
	Miga na żółto	Wyrównywanie przerwane przez kota; kontrolka będzie migać na żółto, dopóki przeszkoda nie zniknie	Poczekaj, aż kot odejdzie, lub zabierz go z kuwety. Po około minucie kuweta automatycznie wznowi wyrównywanie.
	Świeci na żółto	Za dużo żwirku	Zmniejsz ilość żwirku w pojemniku tak, aby jego poziom mieścił się w przedziale 50%-100%.
 Opróżnianie	Miga na czerwono	Zbiornik na zużyty żwirek jest pełny albo worek na śmieci nie został prawidłowo założony	Opróżnij zbiornik na zużyty żwirek i wyłóż go nowym workiem na śmieci albo wyrównaj worek na śmieci tak, aby przylegał do ścianek zbiornika.
	Świeci na czerwono	Zbiornik na zużyty żwirek jest w złej pozycji	Wysuń zbiornik na zużyty żwirek i wsuń go z powrotem do kuwety, aby upewnić się, że znajduje się w prawidłowej pozycji.
 WiFi	Świeci na pomarańczowo	Brak połączenia z siecią	Sprawdź sygnał WiFi na telefonie. Jeśli sieć nie działa, sprawdź router. Jeśli sieć działa, wyłącz i włącz kuwetę, po czym naciśnij przycisk WiFi i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby połączyć się z aplikacją Neakasa.

Jeśli wszystkie pięć przycisków jednocześnie miga na czerwono, wystąpił problem z czujnikiem wagi. Odłącz kuwetę od zasilania, a następnie podłącz ją ponownie. Jeśli przyciski nadal migają na czerwono, skontaktuj się z obsługą klienta.


Opróżnianie i czyszczenie

Dodawanie żwirku

- Żwirek należy uzupełnić, jeśli jego poziom zejdzie poniżej 60%. Należy jednak uważać, aby poziom żwirku nie przekroczył podziałki 100%. (Kuweta sama wykrywa dodanie żwirku i obecność kota.)
- Kuweta automatycznie wyrówna poziom żwirku i zaktualizuje dane na ten temat około minutę po dosypaniu żwirku.
- Zmiana rodzaju żwirku może sprawić, że kuweta przestanie prawidłowo rozpoznawać jego poziom. W takiej sytuacji konieczna jest ponowna kalibracja (patrz sekcja „Kalibracja poziomu żwirku”).

Opróżnianie i czyszczenie zbiornika na zużyty żwirek

1. Opróżnij zbiornik na zużyty żwirek.

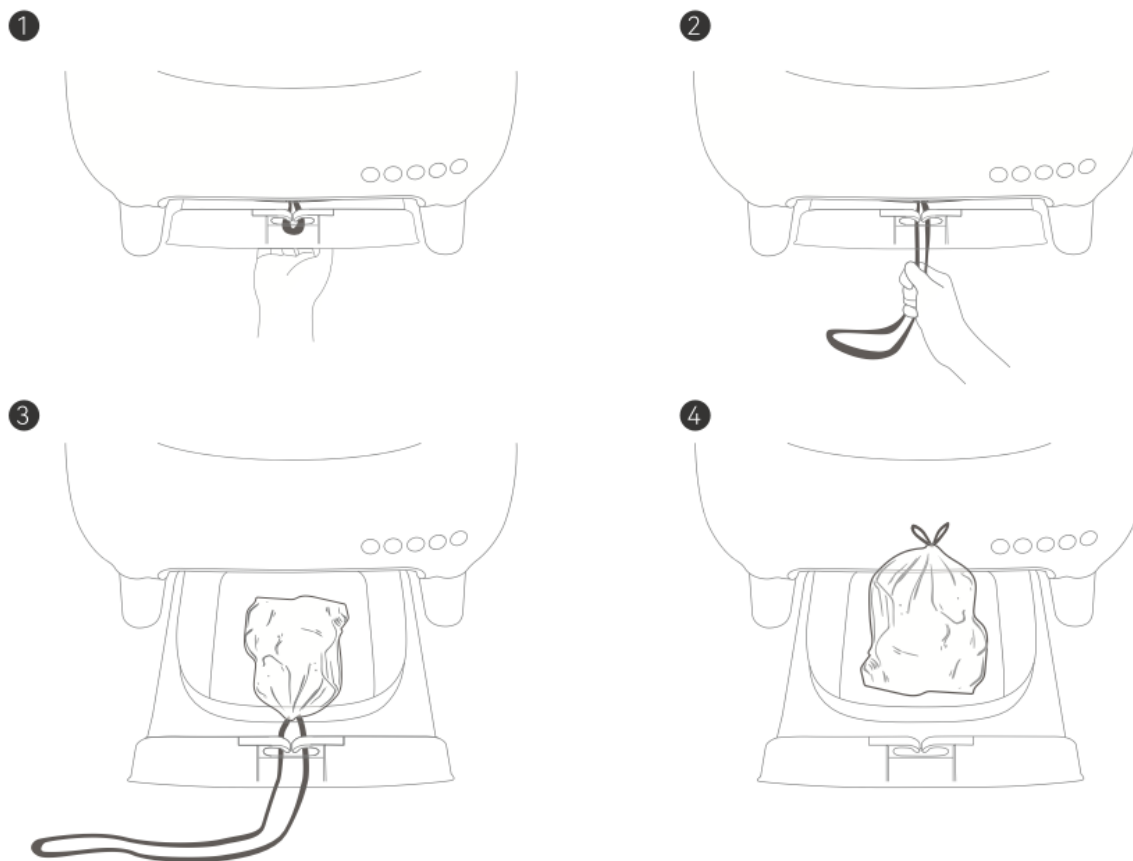


Opróżnianie i czyszczenie

2. Włóż do zbiornika nowy worek na śmieci.

Jeśli przycisk  miga na czerwono, oznacza to, że worek blokuje czujnik podczerwieni. Wyrównaj worek tak, aby nie blokował czujnika (patrz grafika).

- Zbiornik na zużyty żwirek należy opróżniać co 7-10 dni i nie rzadziej niż co 14 dni (gdy z kuwety korzysta jeden kot). W okresie wyższych temperatur, np. w lecie, zbiornik należy opróżniać co 7 dni, aby nie przyciągał much.
- Ze względu na charakter przechowywanej w nim zawartości do zbiornika może przylgnąć nieprzyjemny zapach. Należy wówczas wyjąć zbiornik z kuwety i spłukać go wodą, a następnie zostawić do wyschnięcia przed włożeniem nowego worka na śmieci. Zaleca się myć zbiornik co 1-2 miesiące.

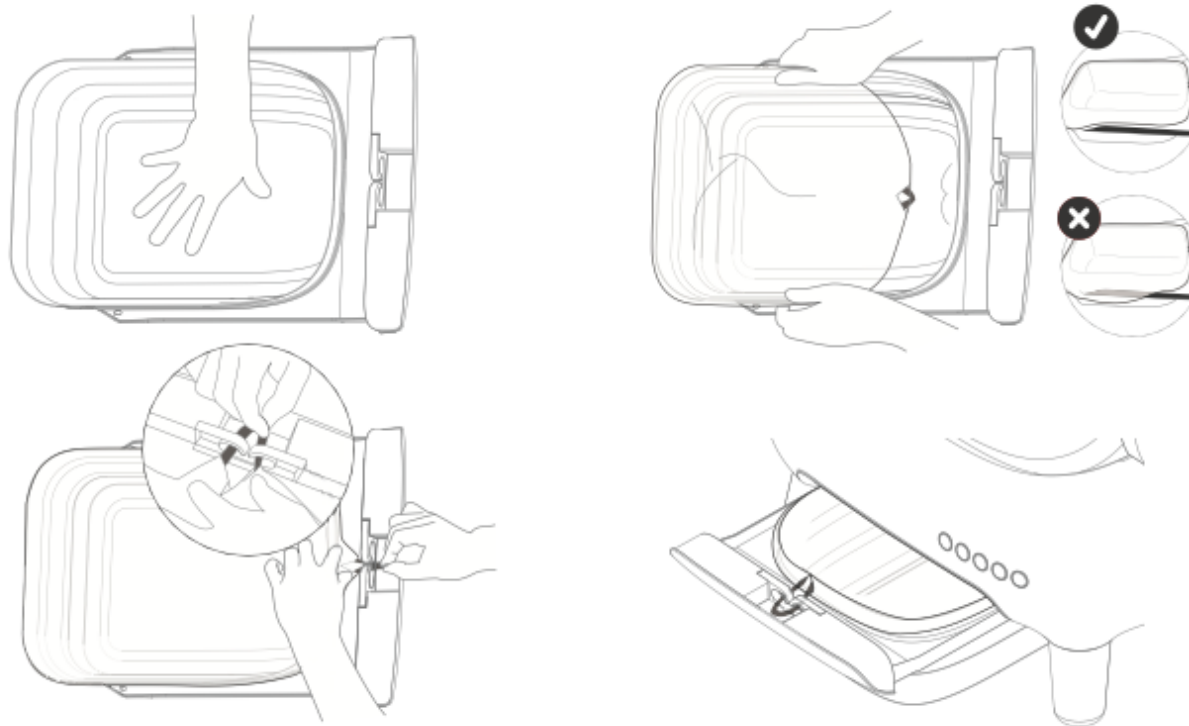

Opróżnianie i czyszczenie


Wymiana żwirku

- Aby w pojemniku na żwirek nie gromadził się nieprzyjemny zapach, zaleca się raz w miesiącu opróżnić go z całego żwirku i wyczyścić. Dotyczy to również zbiornika na zużyty żwirek.
- Przed naciśnięciem przycisku otwórz zbiornik na zużyty żwirek i upewnij się, że jest w nim wystarczająco dużo miejsca. W przeciwnym razie zbiornik może się przepełnić i zablokować drzwiczki. Jeśli tak się zdarzy, powoli wysuń zbiornik, porusz nim do przodu i do tyłu 4-5 razy, aby wyrównać poziom żwirku, a następnie ponownie powoli wysuń zbiornik z kuwety.

Czyszczenie pojemnika na żwirek



Przed przystąpieniem do czyszczenia pojemnika na żwirek odłącz kuwetę od prądu (po jej włączeniu nie trzeba będzie ponownie łączyć jej z siecią WiFi).

1. Po opróżnieniu pojemnika ze żwirku odblokuj osłony znajdujące się po jego obu stronach i pociągnij je na zewnątrz, aby wyjąć pojemnik z kuwety.

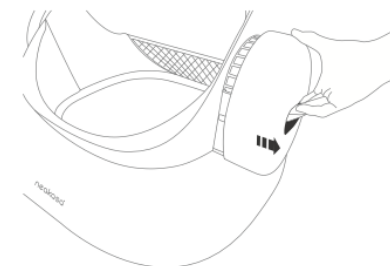

2. Pusty pojemnik na żwirek można spłukać wodą lub umyć na pomocą szczotki. Po spłukaniu upewnij się, że otwarta część pojemnika jest skierowana ku górze i odłóż go w przewiewnym miejscu do całkowitego wyschnięcia.



Podczas suszenia nie kładź pojemnika otwartą częścią do dołu, ponieważ może to spowodować gromadzenie się wody w szczelinach.

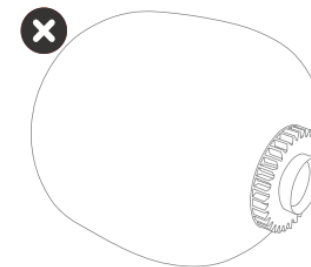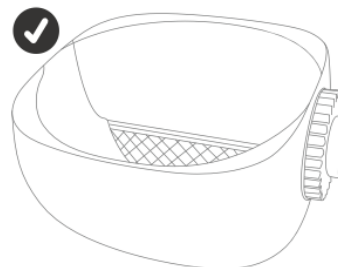

Opróżnianie i czyszczenie

Czyszczenie korpusu kuwety

- Nie wolno lać wody bezpośrednio na korpus kuwety.
- Aby usunąć kurz i brud, korpus kuwety należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- Podczas czyszczenia nie wolno naciskać na korpus kuwety w okolicy drzwiczek, gdyż może to spowodować, że przestaną się one prawidłowo otwierać i zamykać.

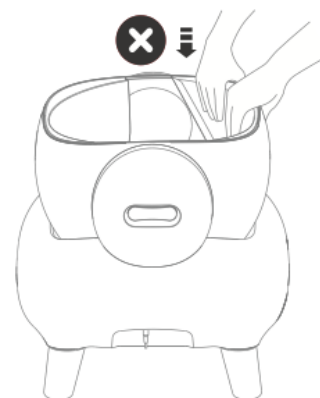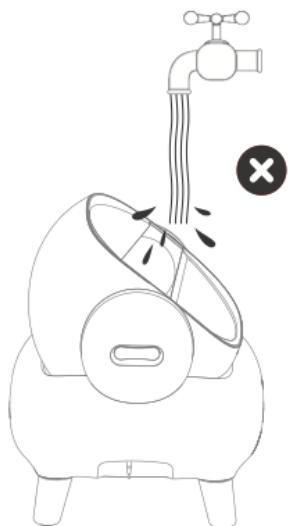

SPECYFIKACJA

Model	PS0120
Pobór mocy	24 W
Napięcie	12 V
Pojemność pojemnika na zwirek	6,5 l
Pojemność zbiornika na zużyty zwirek	11 l
Wysokość otworu wejściowego do kuwety	35 cm
Poziom hałasu	50 dB

GWARANCJA

1. Produkt objęty jest gwarancją na 24 miesiące od daty zakupu. W zakres gwarancji wchodzi wyłącznie darmowa naprawa zakupionego produktu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani akcesoriów.
2. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub awarii w trakcie normalnego użytkowania, podlega darmowej naprawie podczas okresu gwarancyjnego. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, klient otrzyma nowy egzemplarz produktu.
3. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego obowiązuje opłata za naprawę, jeśli nastąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - a. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niedbałości.
 - b. Produkt ulegnie uszkodzeniu w transporcie.
 - c. Produkt ulegnie uszkodzeniu z winy zwierzęcia (zadrapania, ślady zębów itp.).
 - d. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi lub innej katastrofy naturalnej.
 - e. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku użytkowania poza warunkami domowymi (np. w wyniku długoterminowego użytkowania w celach komercyjnych).
4. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego bezpłatna naprawa nie będzie obowiązywała dla:
 - a. Produktów zakupionych kanałami innymi niż oficjalna sieć dystrybucji (np. na aukcjach w Internecie).
 - b. Produktów, które zostały rozłożone na części lub zmodyfikowane przez klienta.
 - c. Materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dołączonych do produktu.
5. W przypadku darmowej naprawy w ramach gwarancji koszty wysyłki pokrywa producent. Nie dotyczy to jednak kosztów materiałów pakowych.
6. Jeśli produkt nie jest objęty gwarancją, koszty wysyłki i naprawy pokrywa klient.
7. Wymieniony produkt będzie objęty okresem gwarancyjnym liczonym od daty pierwotnego zakupu.
8. Usługa wymiany i naprawy produktów może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
9. Wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące naprawy należy kierować na adres support@neakasa.com.
10. Niniejsze warunki gwarancji podlegają interpretacji przez Neakasa i mogą być aktualizowane w dowolnym momencie. Wszelkie naprawy i roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z najnowszymi warunkami gwarancji.